Verstärkungen bei der Montage vor der Laibung

HOCHWASSERSTOP
der Hochwasser- und Gebäudeschutz
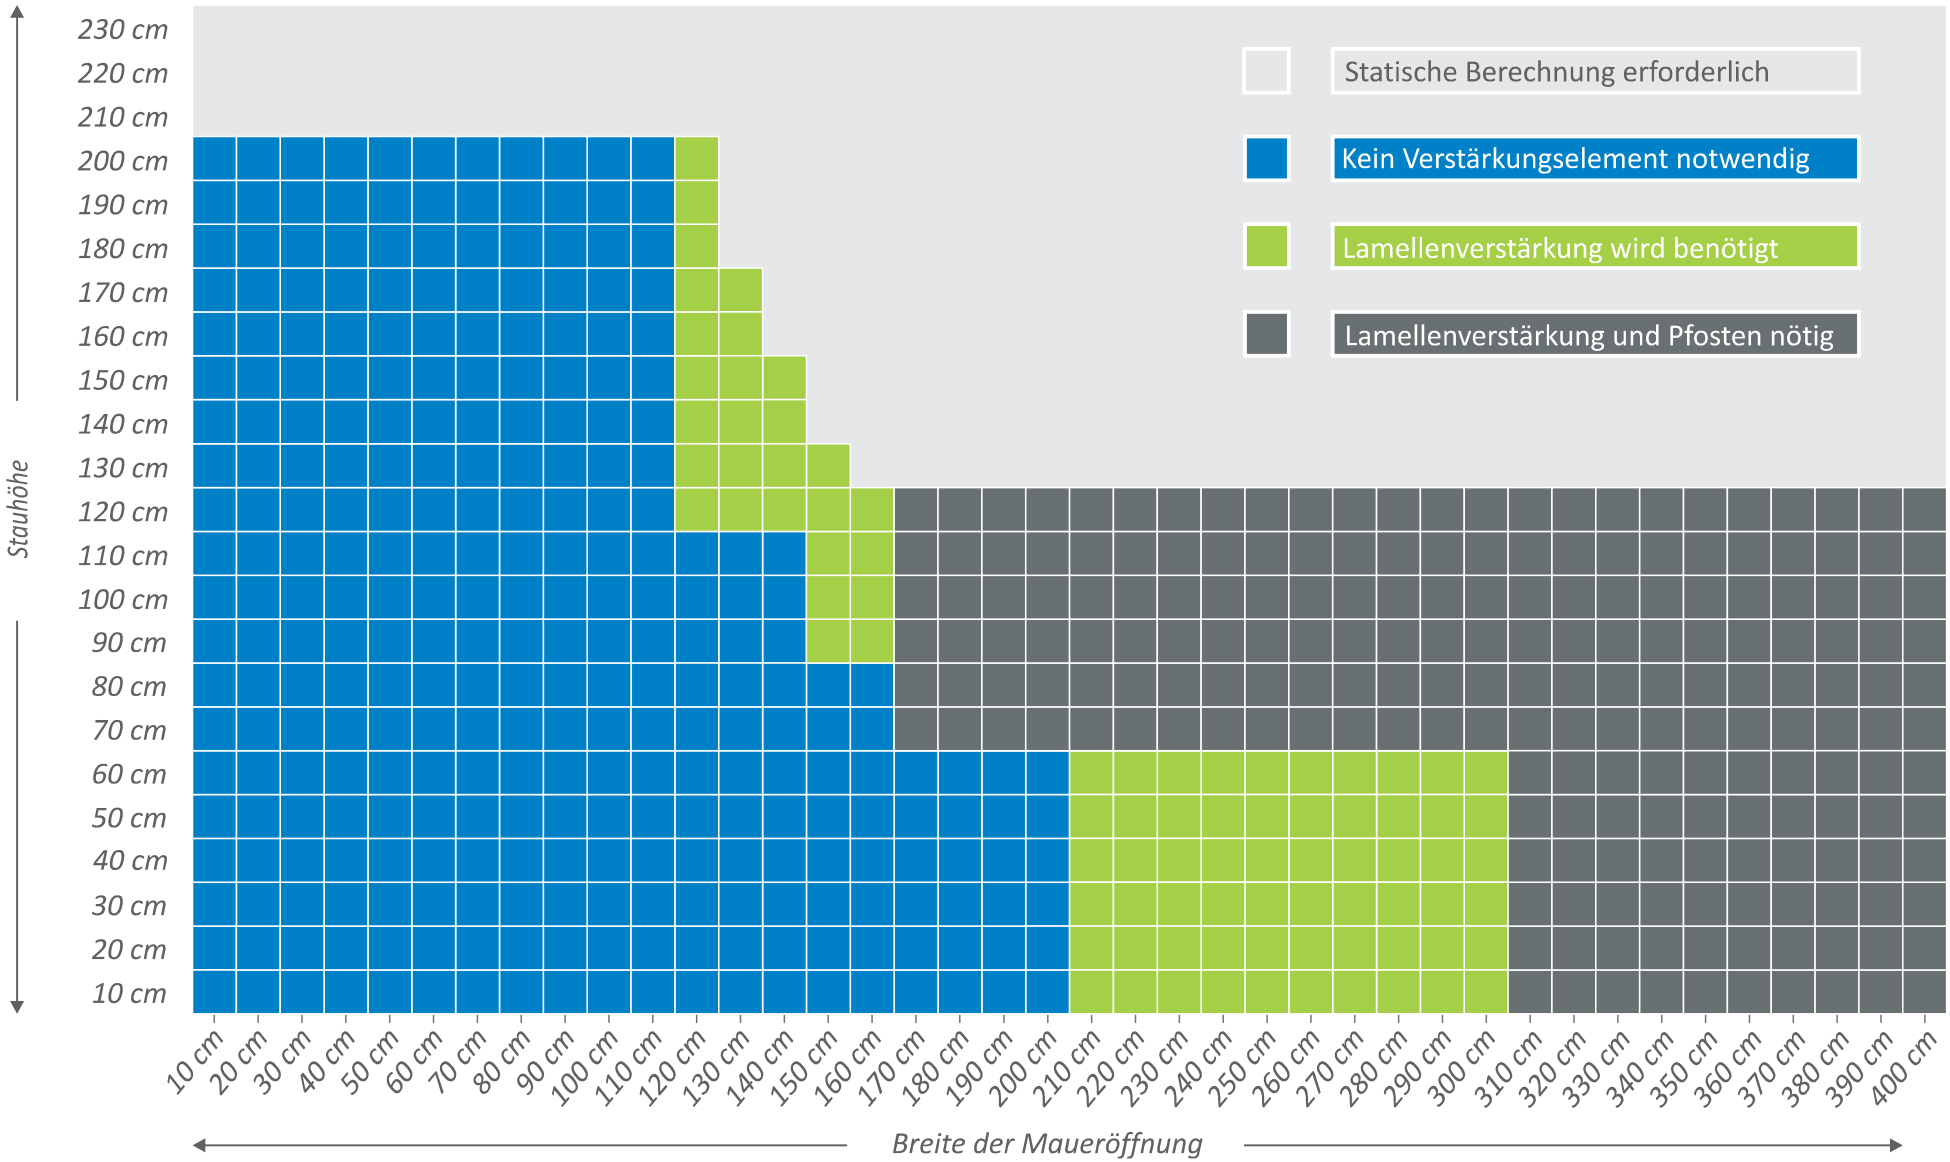
Dieses Diagramm stellt die Stressbereiche des Systems anhand der vorhandenen Öffnung und gewünschten Stauhöhe dar. Bitte wählen Sie die Öffnung auf der **X-Achse** aus (aufgerundet auf den nächsten vollen 10 cm-Schritt) und die Stauhöhe auf der **Y-Achse.** Der Schnittpunkt stellt die Ausprägung des Systems dar.